
DELTA LOGIC
A RAINER HÖNLE COMPANY
Mehr als PC-SPS-Kommunikation. Einfach. Anders.

# Kurzanleitung – Getting Started Guide

# ACCON-AGLink Version 6.x

**Entwicklerlizenz – Developer Licence**

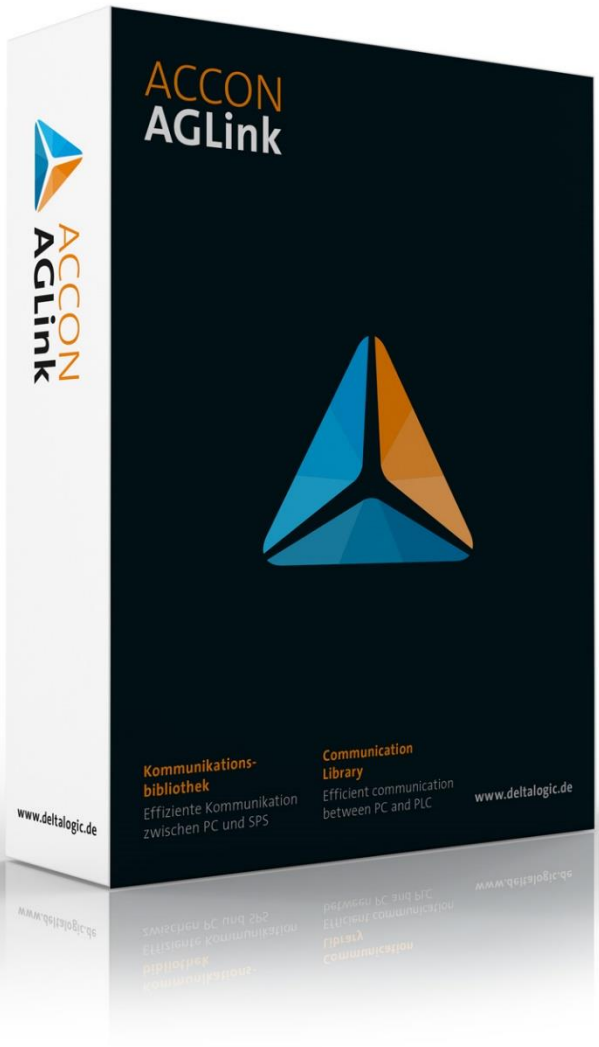

English version on next page

# Kurzanleitung ACCON-AGLink Version 6.x
## ACCON-AGLink Entwicklerlizenz

### Voraussetzungen

Windows XP, 2008R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012R2, Windows-Server 2022

### Benutzerrechte

Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

### Installation

Starten Sie das Installationsprogramm »SetupAcconAGLink.exe« von der DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD. Sie finden dieses Programm im CD-Menü unter »Software\ACCON-AGLink V5«, oder im Explorer unter »CD-Laufwerk:\Software\ACCON-AGLink V5«.
Wählen Sie im Installationsprogramm die Lizenzvariante »Entwicklerlizenz« aus.
Bei einer Entwicklerlizenz erhalten spezifisch für diese Lizenznummer erstellte Dateien AGLink40.dll und AGLink40_x64.dll. Diese Dateien befinden sich auf dem mitgelieferten Datenträger (z. B. USB-Stick) und beinhalten die freigeschalteten Module (z. B. S7-TCP/IP). Sie werden vom Installationsprogramm in allen relevanten Beispielordnern und im Programmverzeichnis abgelegt.
Alternativ können Sie zunächst auch eine Demoversion installieren. Sie müssen die Demoversion der Dateien AGLink40.dll und AGLink40_x64.dll dann manuell durch die lizenzierte Fassung dieser Dateien ersetzen.
Nähere Informationen finden Sie hierzu im ACCON-AGLink Grundlagenhandbuch im Kapitel »Installationshinweise«. Das Grundlagenhandbuch befindet sich auf der DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD bzw. nach der Installation auch im Programmordner.

### Autorisierung



*Zur Freischaltung rufen Sie am Anfang Ihrer Applikation die Funktion AGL_Activate mit Ihrem Aktivierungsschlüssel auf.*

Die jeweils aktuellsten Versionen finden Sie auf unserer Internetseite www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.

Stand: 2023-02-01

**DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH**
Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd

**Deutschland**

# Getting started guide ACCON-AGLink Version 6.x

## ACCON-AGLink developer licence

### Requirements

Windows XP, 2008R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012R2, Windows-Server 2022

### User rights

To install ACCON-AGLink you need administrator rights.

### Installation

Look for »Software\ACCON-AGLink V5« in the DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD menu. Then start the setup program »SetupAcconAGLink.exe«. In the explorer you can find it in the folder »CD-Drive:\Software\ACCON-AGLink V5«.
Select the licence type »Developer licence« while running the setup. With a developer licence, you receive the files AGLink40.dll and AGLink40_x64.dll which are specifically created for your licence number. These files are located on the supplied data medium (e.g. USB stick) and include the licensed modules (e.g. S7-TCP/IP). The setup program will copy these files to the samples folders and to the program folder.
Alternatively you can install a demo version and replace the demo version of the files with your licensed version manually.
For more information please look to chapter »Installation instructions« in the ACCON-AGLink user manual. The user manual is located on the DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD or after installation in the program folder.

### Authorization



*To activate your licence, you have to call the function AGL_Activate by specifying your activation key.*

You can find the latest versions on our web site www.deltalogic.de in the section »Downloads«.

Last Update: 01/02/2023

**DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH**
Stuttgarter Str. 3
73525 Schwäbisch Gmünd

**Germany**